

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white, bold, uppercase letters inside a black, horizontally-oriented oval.

Samsung  
GALAXY *Xcover* **GT-S5690**

# Petunjuk Praktis Pemakaian

## **Lihat panduan pengguna versi elektronik**

Untuk informasi lainnya, baca buku panduan pemakai di [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

Panduan pengguna ini tersedia dalam file Adobe Acrobat (.pdf). Jika Anda tidak memiliki Adobe Reader, Anda dapat mengunduh program gratisnya di [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

Terima kasih telah membeli perangkat seluler Samsung. Perangkat ini akan memberi Anda komunikasi seluler dengan kualitas tinggi dan hiburan berbasis teknologi yang luar biasa dan standar tinggi Samsung.

- Konten buku panduan ini mungkin berbeda dari produknya, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau operator, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- Item yang disediakan bersama perangkat Anda serta aksesori yang tersedia dapat bervariasi tergantung dari wilayah atau penyedia layanan Anda.
- Anda dapat membeli aksesori tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesori yang disertakan bekerja paling baik untuk perangkat Anda.
- Aksesori selain dari yang disertakan mungkin tidak sesuai untuk perangkat Anda.

## Ikon instruksi

---

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan ikon-ikon yang akan Anda temui dalam buku panduan ini:



**Peringatan** — keadaan yang dapat menyebabkan cedera pada diri Anda atau orang lain



**Perhatian** — keadaan yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat Anda atau peralatan lain



**Catatan** — catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

[ ] **Tanda kurung kotak** — tombol perangkat

## Hak Cipta

---

Hak Cipta © 2011 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh hukum hak cipta internasional.

Bagian dari buku panduan ini tidak boleh diproduksi ulang, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarakan dalam bentuk dan cara apapun, secara elektronik atau mekanik, termasuk pembuatan fotokopi, perekaman, atau penyimpanan dalam sistem penyimpanan dan pengambilan informasi, tanpa izin tertulis dari Samsung Electronics terlebih dahulu.

## Merek Dagang

---


- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, dan Google Talk™ adalah merek dagang Google, Inc.
-  dan  merupakan merek dagang SRS Labs, Inc. Teknologi CS Headphone dan WOW HD dipadukan dengan lisensi dari SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan/atau afiliasinya. Nama lain mungkin adalah merek dagang dari pemiliknya masing-masing.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.  
Perangkat Anda menggunakan frekuensi tak terharmonisasi dan dimaksudkan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat digunakan di UE tanpa pembatasan di dalam ruangan, tetapi tidak dapat digunakan di luar ruangan di Perancis.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah properti dari masing-masing pemiliknya.

**CE 0168** 

# Pemasangan


## Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

1. Jika perangkat dalam keadaan hidup, tekan dan tahan [ⓘ] lalu pilih **Daya mati** → **OK** untuk mematikannya.
2. Putar sekrup berlawanan arah jarum jam dengan koin atau benda lain untuk membuka penutup belakang, lalu lepaskan penutup.

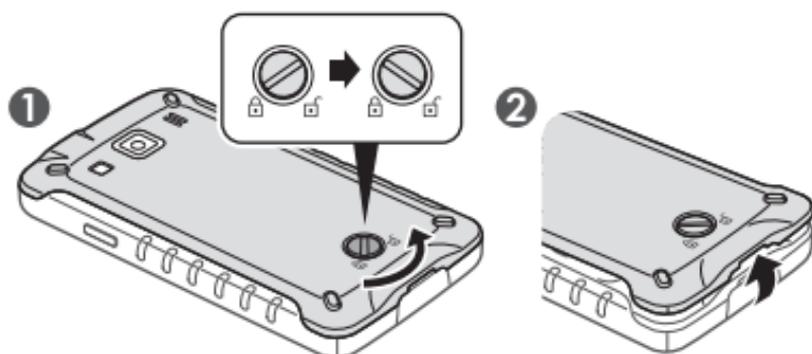


- Jangan gunakan kuku jari untuk membuka sekrup.
- Berhati-hatilah agar jangan sampai kuku jari Anda rusak saat melepas penutup belakang.


3. Pasang SIM atau USIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

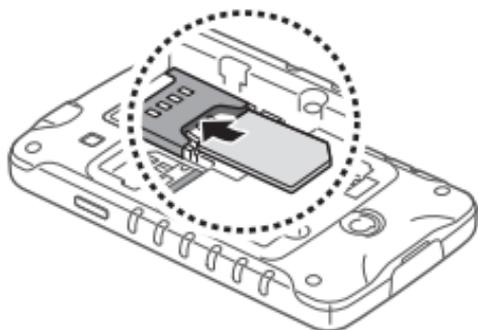

4. Pasang baterai.

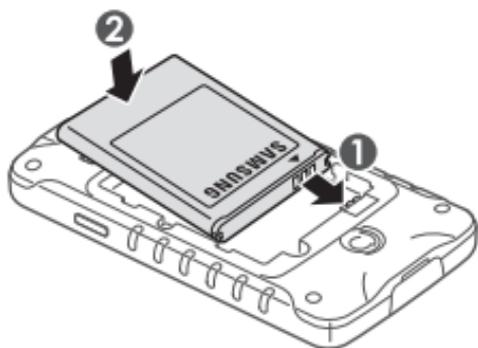

5. Pasang kembali penutup belakang dan putar sekrup searah jarum jam untuk mengunci penutup.

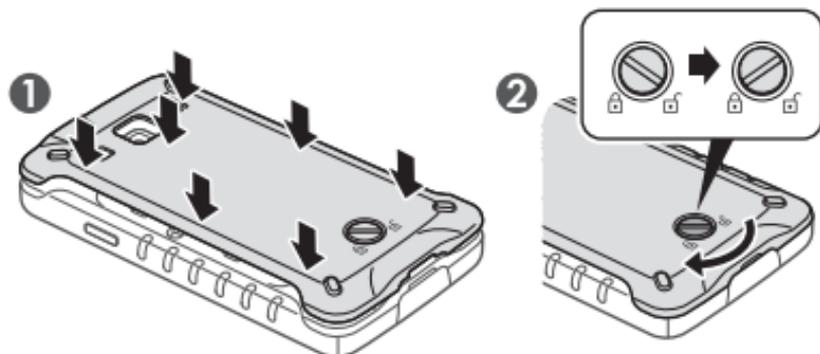

Pastikan sekrup tidak terkunci saat Anda memasang kembali penutup belakang.



Pastikan penutup tertutup rapat dan sekrup dikencangkan dengan kuat agar tidak terjadi kerusakan akibat terkena air.

## Mengisi daya baterai

Sebelum menggunakan perangkat ini untuk pertama kali, Anda harus mengisi daya baterai.




Gunakan hanya pengisi daya dan kabel resmi Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak resmi dapat menyebabkan ledakan pada baterai atau kerusakan pada perangkat.



Jika baterai sudah benar-benar habis, Anda tidak bisa menyalakan perangkat, bahkan jika adaptor travel disambungkan. Biarkan baterai yang habis mengisi daya selama beberapa menit sebelum Anda mencoba untuk menghidupkan perangkat.

1. Buka penutup colokan multifungsi.
2. Colokkan ujung kecil adaptor travel ke dalam colokan multifungsi.

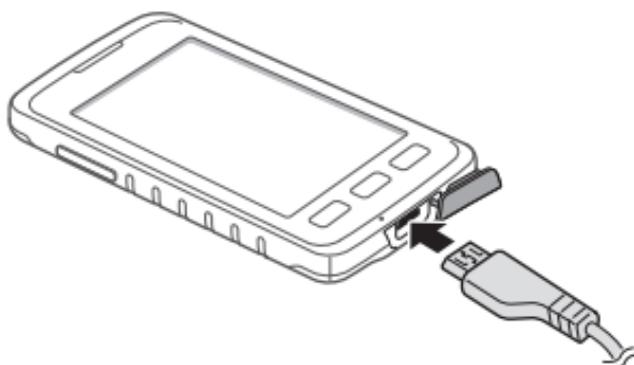

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3. Tancapkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.



Saat perangkat sedang mengisi daya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi karena pasokan daya yang tidak stabil. Jika ini terjadi, cabut adaptor travel dari perangkat.

4. Setelah baterai terisi daya penuh, pertama cabut adaptor travel dari perangkat lalu dari stop kontak.



Jangan melepas baterai sebelum melepaskan adaptor travel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.



Untuk menghemat listrik, cabut adaptor travel saat tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki saklar daya, sehingga Anda harus mencopot adaptor travel dari stopkontak untuk memutus suplai daya. Adaptor travel harus tetap dekat dengan soketnya saat digunakan.

# Memulai

## Menghidupkan dan mematikan perangkat

---

Untuk menghidupkan perangkat, tekan dan tahan [ⓘ]. Jika Anda menghidupkan perangkat untuk pertama kali, ikuti petunjuk pada layar untuk melakukan pengaturan perangkat.


Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan [ⓘ] lalu pilih **Daya mati** → **OK**.



- Ikuti semua peringatan tertulis dan petunjuk dari personil resmi di area di mana penggunaan perangkat nirkabel dibatasi, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.
- Untuk hanya menggunakan layanan non-jaringan perangkat, alihkan ke Flight mode.

## Mengenal perangkat Anda

---

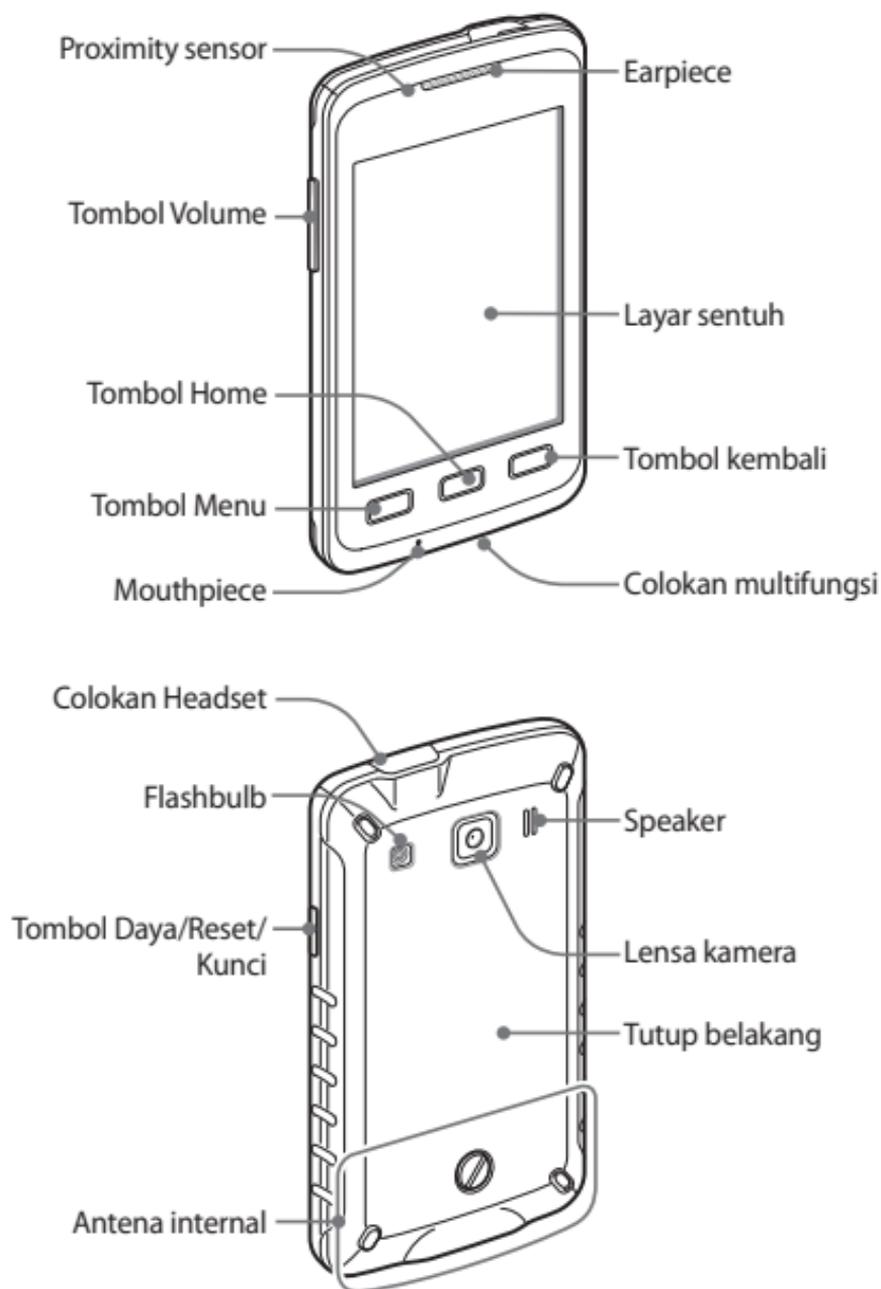

## Tombol-tombol

Tombol	Fungsi
 Daya/ Reset <sup>1</sup> / Kunci	Menghidupkan perangkat (tekan dan tahan); mengakses menu cepat (tekan dan tahan); mereset perangkat (tekan dan tahan selama 8-10 detik); mengunci layar sentuh.
 Menu	Membuka daftar pilihan yang tersedia pada layar saat ini; membuka bilah pencarian cepat (tekan dan tahan).
 Home	Kembali ke layar idle; membuka daftar aplikasi yang baru-baru ini digunakan (tekan dan tahan).
 Kembali	Kembali ke layar sebelumnya.
 Volume	Mengatur volume perangkat; jika layar idle dikunci, hidupkan lampu senter (tekan dan tahan ke atas) atau matikan (tekan ke bawah).

1. Jika perangkat Anda mengalami kesalahan fatal atau hang, atau membeku, Anda perlu mereset perangkat untuk memulihkan kembali fungsi-fungsinya.

## Layar sentuh

Layar sentuh perangkat memudahkan Anda untuk memilih item atau menjalankan fungsi. Kendalikan layar sentuh dengan mengetuk, mengetuk dan menahan, atau menyeret pada layar.

## Layar idle

Ketika perangkat dalam mode Idle, Anda akan melihat layar idle. Dari layar idle, Anda dapat melihat ikon indikator, widget, pemintas ke aplikasi, dan item lainnya.

Layar idle memiliki beberapa panel. Gulir ke kiri atau ke kanan ke sebuah panel pada layar idle.

## Ikon indikator

Ikon indikator menunjukkan kekuatan sinyal, status perangkat, waktu saat ini, dan informasi lainnya pada bagian atas layar.

## Widget

Anda bisa menggunakan berbagai widget yang memberikan fungsi yang mudah dan informasi pada layar idle. Tambahkan sebuah widget pada layar idle atau buang widget ke tempat sampah.

## Panel pemberitahuan

Dari panel pemberitahuan, Anda bisa menggunakan menu pemintas dan mengakses daftar pemberitahuan, seperti pesan baru, acara yang akan datang, dan status pemrosesan. Ketuk bagian ikon indikator pada atas layar lalu seret jari Anda ke bawah untuk membuka panel pemberitahuan. Untuk menyembunyikan panel, seret bagian bawah daftar ke atas.

## Mengakses aplikasi

---

1. Dalam mode Idle, pilih  untuk mengakses daftar aplikasi.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar lain.  
Anda juga dapat memilih sebuah titik pada bagian atas layar untuk berpindah secara langsung ke layar yang terkait.
3. Pilih aplikasi.
4. Tekan [] untuk kembali ke layar sebelumnya. Tekan [] untuk kembali ke layar idle.

### Mengakses aplikasi terakhir

Tekan dan tahan [] untuk melihat daftar aplikasi yang Anda akses baru-baru ini.

## Membuka banyak aplikasi

---

Perangkat Anda dapat mengerjakan tugas ganda dengan menjalankan beberapa aplikasi pada saat yang sama.

Untuk membuka beberapa aplikasi, tekan [] saat menggunakan aplikasi untuk kembali ke mode Idle, lalu pilih sebuah aplikasi untuk dibuka.

## Memasukkan teks

---

Anda dapat memasukkan teks dengan papan tombol virtual atau dengan mode tulisan tangan. Anda juga dapat menggunakan pilihan mengedit untuk menyalin dan menyisipkan teks.

### Papan tombol Samsung

Papan tombol Samsung menyediakan beberapa tipe yang berbeda (seperti papan tombol QWERTY dan 3x4) dan mode tulis tangan.

Saat menggunakan teks dengan QWERTY atau papan tombol 3x4, gunakan fitur teks prediktif. Fitur ini akan memprediksi kata yang Anda masukkan dan menampilkan saran.



Ketika memasukkan teks, putar perangkat untuk menampilkan papan tombol QWERTY pada tampilan layar lebar.

### Papan tombol Swype

Dengan papan tombol Swype, Anda dapat memasukkan teks dengan bergeser di antara karakter pada papan tombol. Ketuk karakter pertama sebuah kata, seret ke karakter berikutnya, lalu lepaskan jari Anda pada karakter terakhir.

## Melakukan atau menjawab panggilan

---

Anda dapat melakukan panggilan dengan memasukkan nomor telepon atau memilih nomor di daftar kontak Anda. Anda juga dapat mengakses daftar panggilan untuk memanggil kembali nomor yang dipanggil terakhir.

### Melakukan panggilan

Buka layar panggilan, masukkan nomor telepon, lalu pilih .

### Menjawab panggilan

Saat panggilan masuk, seret  ke kanan hingga sampai ke titik.

## Mengirim dan menerima pesan

---

Anda dapat membuat dan mengirim pesan teks (SMS), multimedia (MMS), atau email, dan melihat atau mengelola pesan yang telah Anda kirim atau terima.



Anda mungkin dikenakan biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan saat berada di luar area jaringan asal Anda. Untuk keterangan selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

## Pesan teks dan multimedia

Anda dapat membuat dan mengirim pesan teks sederhana atau pesan multimedia yang dapat berisi file teks, gambar, video, dan suara.

## Pesan email

Anda dapat menggunakan aplikasi email untuk mengirim pesan email dari perangkat Anda. Sebelum Anda mengirim atau menerima pesan email, Anda harus menambahkan sebuah akun email.

## Menyambungkan ke internet

---

Anda dapat menyambungkan ke web nirkabel dengan menggunakan fitur WLAN atau koneksi jaringan seluler. Buka aplikasi web dan jelajahi laman web. Anda dapat membookmark laman web favorit Anda atau menggunakan berbagai pilihan web.



Anda dapat dikenakan biaya tambahan untuk mengakses situs web dan mendownload file media. Untuk keterangan selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

## Atur fitur anti air dan debu pada perangkat Anda

---

Telepon Anda menyediakan perlindungan terbatas terhadap paparan yang tidak disengaja terhadap air dalam beberapa kondisi tertentu, tetapi Anda dilarang merendam telepon dengan sengaja ke dalam air.

- Jangan paparkan telepon Anda pada tekanan air yang tinggi ataupun cairan lain, seperti air garam, air ion atau air kotor.
- Jika telepon Anda basah, keringkan dengan saksama menggunakan kain yang lembut dan bersih.
- Pastikan semua penutup diposisikan dengan tepat dan ditutup rapat.



Penutup belakang, headset, dan jack multifungsi mungkin sedikit terbuka jika perangkat mengalami guncangan tiba-tiba dan tidak terprediksi. Pastikan semua penutup disejajarkan dengan benar dan ditutup dengan kencang. Jika tidak, penutup mungkin tidak memberi perlindungan terhadap air.

- Selalu jaga kebersihan bagian penutup belakang, penutup jack headset, penutup jack multifungsi, dan bidang di sekitarnya dan berhati-hatilah agar tidak merusaknya. Jika bagian tersebut kotor, maka perlindungan terhadap debu dan air tidak akan maksimal.
- Servis apapun yang dilakukan pada telepon dapat mengurangi daya perlindungan terhadap air dan debu. Hindari paparan debu dan air terhadap telepon jika telepon sudah pernah diservis.
- Memaparkan telepon pada suhu yang tinggi dapat mengurangi daya perlindungan terhadap air dan debu. Gunakan telepon Anda pada suhu antara -20 °C hingga 50 °C.

# Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

## **Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan**

**Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar**

**Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya**

**Jangan menekuk atau merusak kabel listrik**

**Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah**

**Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai**

**Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai**

**Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik**

**Jangan gunakan perangkat Anda selama badai**

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

**Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor**

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat.

## **Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati**

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

## **Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan**

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan - pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

## **Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan**

### **Matikan perangkat di tempat yang terlarang**

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

### **Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya**

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

## **Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung**

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarak setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

## **Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio**

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

## **Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio**

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

## **Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan**

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

## **Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat**

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

## **Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda**

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

## **Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan**

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat hands free.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.

- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

## **Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik**

### **Jaga perangkat tetap kering**

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau Anda tidak dapat melepas baterainya, biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

### **Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor**

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

### **Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring**

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

### **Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C**

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

### **Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung**

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

### **Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet**

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

### **Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi**

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

### **Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat**

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

### **Jangan gunakan perangkat atau aplikasi Anda untuk sementara jika terlalu panas**

Jika kulit Anda terpapar ke perangkat yang terlalu panas dalam waktu lama, kulit Anda akan terkena gejala luka bakar suhu rendah, seperti bintik-bintik merah dan pigmentasi.

### **Jika perangkat Anda memiliki lampu kilat atau lampu kamera, jangan gunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang peliharaan**

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

### **Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat**

- Saat menggunakan perangkat, lampu dalam ruangan harus dihidupkan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Anda bisa kehilangan kesadaran saat terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game dengan lampu kilat dalam jangka waktu yang lama. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan, segera hentikan penggunaan perangkat.

## **Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang**

Ketika Anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, Anda mungkin akan merasakan ketidaknyamanan pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan rileks, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika Anda masih merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan kunjungi dokter.

## **Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum**

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

## **Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik**

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesori atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

## **Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai**

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

## **Saat berbicara pada perangkat:**

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

## Lindungi pendengaran dan telinga Anda saat menggunakan headset



- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.
- Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.

## Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

## Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

## Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

## Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

### **Saat membersihkan perangkat:**

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

### **Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah**

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

### **Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya**

### **Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum**

### **Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat**

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

### **Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati**

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

### **Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda**

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

### **Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati**

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

## Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

### Ingat hal berikut terkait fitur tahan air:

- **Perangkat Anda sudah diuji di lingkungan terkontrol dan terbukti tahan debu dan air dalam keadaan tertentu (memenuhi persyaratan klasifikasi IP67 sebagaimana yang didefinisikan dalam standar internasional IEC 60529 - Tingkat Perlindungan yang diberikan Casing [Kode IP]; kondisi pengujian: 15 - 35 °C, 86 - 106 kPa, 1 meter, selama 30 menit). Sekalipun memiliki klasifikasi ini, perangkat Anda tidak tahan air dalam semua situasi.**
- Segel penutup yang kurang tepat, terendam dalam air dalam waktu lama, dan/atau tekanan berlebih bisa mengakibatkan kebocoran dan memungkinkan masuknya air ke dalam perangkat. Jangan merendam perangkat di dalam air, membiarkan perangkat terkena air, atau memaparkannya di tempat yang lembap secara sengaja.
- Penyegelan penutup yang kurang tepat, paparan berlebih pada debu dan/atau tekanan berlebih bisa mengakibatkan masuknya debu. Jangan paparkan pada debu dan/atau pasir dalam jangka waktu lama.
- Ponsel Anda adalah perangkat elektronik kompleks. Lindungi dari benturan atau penanganan kasar agar tidak rusak parah. Kerusakan pada bagian luar perangkat bisa mengurangi tingkat perlindungannya terhadap kerusakan akibat terkena air. Jangan memasukkan benda tajam ke dalam earpiece atau speaker, mikrofon, lubang udara, atau lubang penerima, karena bisa melubangi permukaan pelindung dan memungkinkan masuknya air dan debu.

### Amankan data pribadi dan data penting Anda

- Saat menggunakan perangkat, pastikan Anda telah membackup data-data penting. Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.
- Ketika membuang perangkat, backup semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi Anda.

### Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang Anda rekam ke pihak lain tanpa izin dari pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

## Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg.

Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,585 W/kg. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung.

## Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pakungnya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan. Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

## Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini



(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol

kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66.

Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

## Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHAU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN BUKU PANDUAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/  
GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :

## Untuk menginstal (PC Sync) Kies

1. Download versi Kies terbaru dari situs web Samsung ([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) lalu instal ke PC Anda.
2. Sambungkan perangkat ke PC Anda dengan kabel USB. Samsung Kies akan berjalan secara otomatis.  
Baca Panduan Kies untuk informasi lebih lanjut.

